

BANC POUR ENFANTS PIPPOLINO

Le banc qui grandit avec l'enfant

Merci d'avoir choisi notre banc pour enfants Pippolino **hanit®**

Vous trouverez ci-dessous des instructions de traitement importantes qui doivent être respectées lors de l'installation.


Nous tenons à souligner qu'en cas de non-respect des informations ci-dessous, la garantie ne sera plus valide.

NOTES GÉNÉRALES :

- Tous les profils peuvent être usinés avec des outils conventionnels. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement et la sélection des outils dans la zone de téléchargement à l'adresse www.hahnfrance.fr
- Les informations contenues dans les instructions ci-dessous, en particulier les informations sur les distances d'installation, sont basées sur une température d'installation de 20°
- Ces instructions peuvent être adaptées aux changements techniques et aux nouvelles découvertes à tout moment et sans préavis.
- Les profilés **hanit®** sont en plastique recyclé. De légères différences de couleur et de structure de surface sont possibles sans motif de recours.
- Des écarts dans les dimensions (+/- 3%) sont possibles en raison du matériau.
- Les produits **hanit®** sont pleins. Le cœur a une structure partiellement en forme de bulles, qui devient visible lors des découpes. Il s'agit de propriétés liées au matériau et qui ne peuvent donner lieu à aucune plainte.



LISTE DES ÉLÉMENTS POUR LE BANC WAZA

Dénomination	Dimension	Quantité	Illustration
Pied de banc		2	
Assise de banc	138 x 19 x 4 cm	1	
Dossier de banc	138 x 17 x 4 cm	1	
Vis	Ø 6 x 60 mm	16	
Embout de vissage	Torx Gr. 25	1	

OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- Niveau à bulle
- Tournevis ou visseuse

Etape 1 :


Placez les pieds du banc parallèles entre eux et à distance de 150 cm. Veillez à ce que les deux pieds soient dirigés vers l'intérieur.



Côté gauche




Côté droit

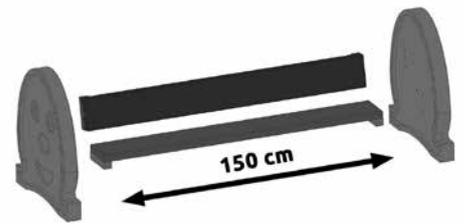

Hauteur
d'assise 34 cm

Hauteur
d'assise 25 cm

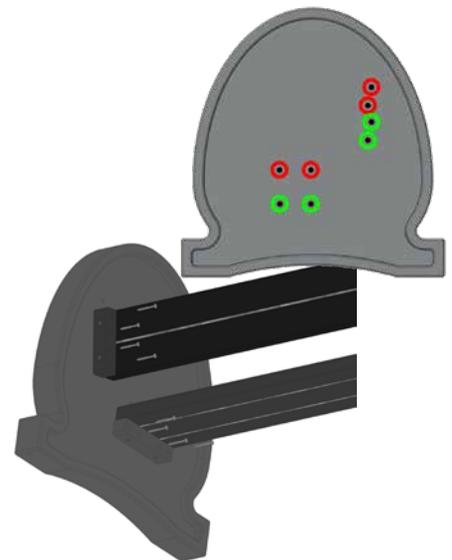

Etape 2 : Montage de l'assise

Comme le montre l'image détaillée, vous avez le choix entre deux hauteurs d'assise : vert : 25 cm et rouge : 34 cm.

Fixer la planche d'assise et la planche de dossier à la hauteur d'assise souhaitée sur les trous de centrage pré-perçés.

Veillez à ce que le siège soit aligné. Pour un montage précis, vissez d'abord les deux vis médianes puis les vis extérieures.

Notez que la planche dorsale est légèrement inclinée et que les trous pré-perçés indiquent la position exacte.

Etape 3 :

Fixez la planche d'assise et la dossier à la hauteur d'assise souhaitée dans les trous pré-perçés.

Notez que la hauteur d'assise ne peut être réglée qu'une seule fois, car les vis peuvent changer à plusieurs reprises et n'offrent plus aucune stabilité.

Si un ancrage au sol est utilisé pour la position sûre, il faut forer des trous dans le pied avant.

